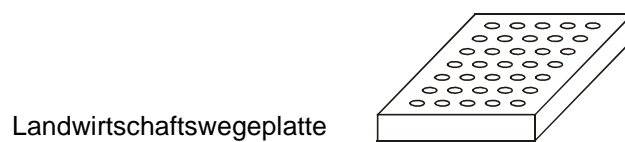
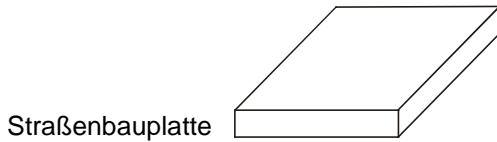


**Einbauhinweise für Verkehrsflächenplatten Typ LW und LWH
(Straßenbau- bzw. Landwirtschaftswegeplatten)**

Zur Gewährleistung der Langlebigkeit der Verkehrsflächenplatten beachten Sie bitte folgende Einbauhinweise:

1. LW-Elemente sind in Abhängigkeit von den erforderlichen Belastungen einzusetzen.
2. Die Tragschichtbemessung und -ausführung erfolgt entsprechend den Straßenbauvorschriften.
3. Ableitung von Sickerwasser ist dauerhaft zu gewährleisten.
4. Die Platten werden auf einer ungebundenen Splittschicht (Hartsteinsplitt 11/16) mit einer Dicke von 50 mm verlegt. Die Bettungsschicht ist höhenmäßig abzuziehen.

5. Verlegung erfolgt mit Zangen oder vorzugsweise mit einem Vakuumlasthebergerät.

Die Fugenbreite darf 10 mm nicht unterschreiten.

Die Platten sollten etwa 5 mm über Sollhöhe verlegt und danach mit einem geeignetem Vibriergerät auf Sollhöhe gebracht werden.

6. Auf eine vollflächige Lagerung ist zu achten.

Die Fugenfüllung aus Feinsplitt (5/8) muss dauerhaft gewährleistet sein.
Im Regelfall sind die Fugen mit bitumenhaltigem Verguss zu schließen.

7. Die gegenseitige Höhenlage der Platten darf maximal um 3 mm differieren.